


Тележка Jasopels MAXI

Руководство по эксплуатации

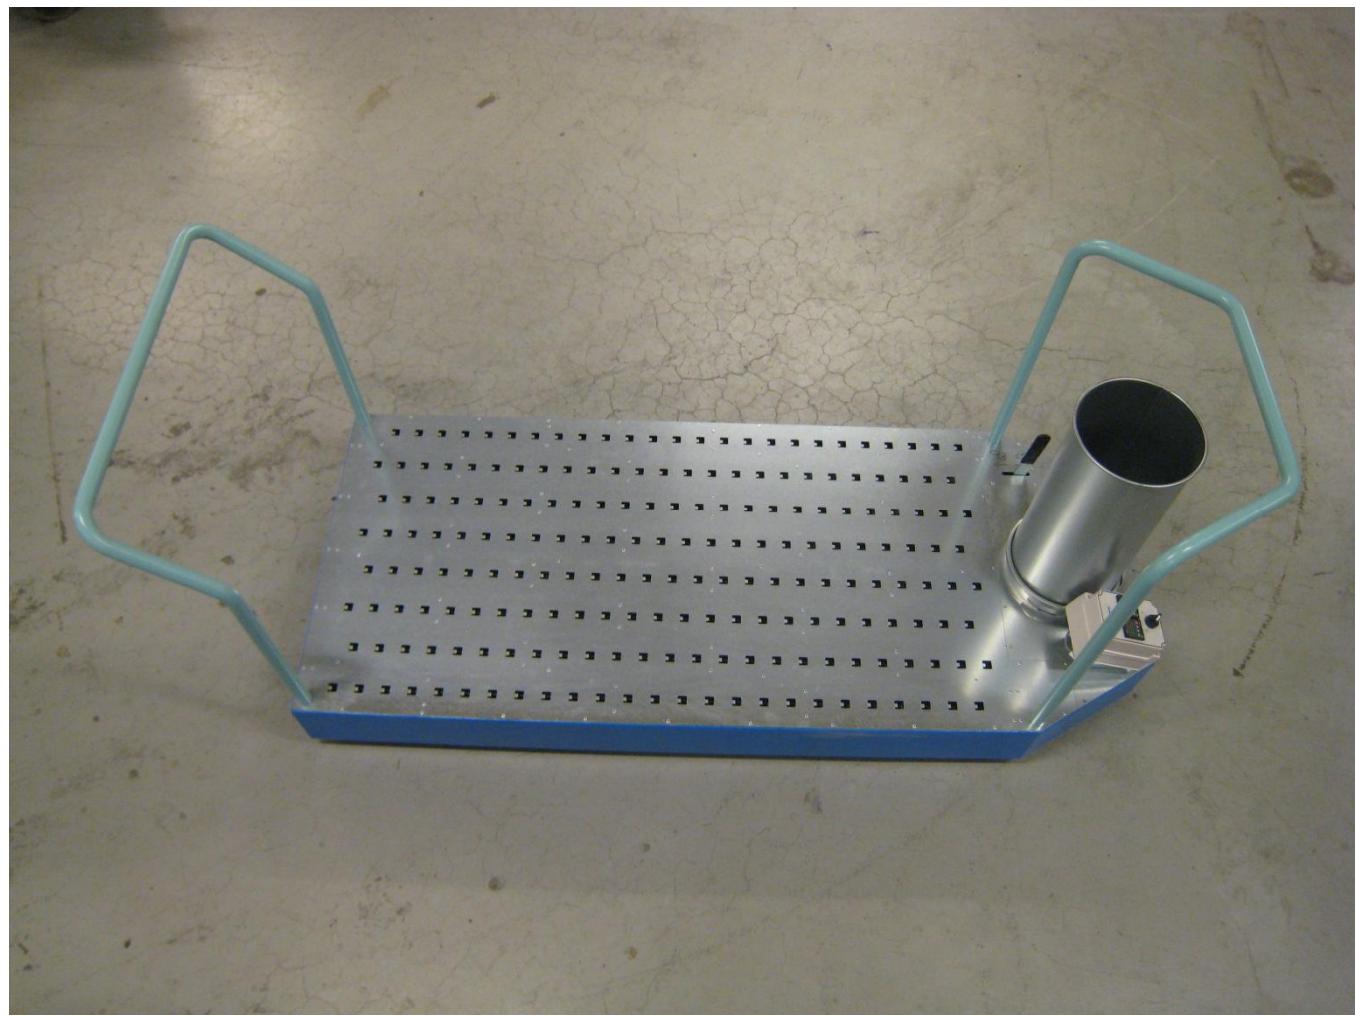



1. Декларация соответствия

ЕС-Декларация соответствия

Производитель: Jasopels A/S Тел. +45 76 94 35 00
Адрес: Фабриксвей 19 7441 Бординг

Устройство: Тележка Jasopels Maxi
Тип: 3450 - 2777

Компания Jasopels A/S заявляет, что данное оборудование соответствует требованиям следующих директив ЕС:

2006/42/EC

Далее, мы утверждаем, что учтены соответствующие пункты следующих гармонизированных стандартов:

EN 60204-1

DS/EN 12100: 2005

DS/EN 14121-1

DS/EN 14121-2

Город и дата: Бординг 1 ноября 2012 г.
Подписано: Генеральный директор Поуль Бак

John Bach

2. Содержание

1. Декларация соответствия	2
2. Содержание.....	3
3. Введение	4
4. Значение символов	5
5. Описание устройства	6
6. Ввод в эксплуатацию	7
6.1 Программирование таймера	8
7. Техническое обслуживание	9
8. Технические параметры.....	9
9. Для заметок.....	10

3. Введение

- Данное руководство по эксплуатации является важной частью Вашего нового устройства. Необходимо внимательно прочитать руководство и использовать его в качестве справочника.
- Данное руководство содержит важную информацию о правилах безопасной эксплуатации устройства.
- Руководство должно всегда храниться вместе с устройством. Очень важно, чтобы в случае продажи или передачи в аренду устройства руководство передавалось новому пользователю вместе с устройством.
- Организация владеющая устройством, должна проинструктировать оператора устройства, обслуживающий персонал, и других лиц, имеющих доступ к устройству, о способах правильной эксплуатации и обслуживания устройства. Дополнительная информация содержится в данном руководстве.

4. Значение символов

- Пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации и следуйте указаниям, содержащимся в нем. Для выделения особо важной информации используются следующие знаки:



- Внимание

Треугольник с восклицательным знаком указывает на важные замечания или инструкции касательно данного устройства.



- Опасно

Треугольник с молнией предупреждает об опасно высоком напряжении.



- Опасно

Треугольник с предупреждением об опасности затягивания в движущиеся части устройства.

5. Описание устройства

- Тележка Jasopels MAXI предназначена для размещения до 200 правилок для сушки норковых шкурок.
- Тележка может поставляться с вентилятором, размещаемым в сушильном ящике, возможен также подвод воздуха для сушки от внешнего источника.
- Возможна также поставка устройства с функцией таймера для программирования времени сушки. Существует возможность задания индивидуальной программы для сушки шкурок самцов либо самок.
- Съем шкурок с тележки Jasopels MAXI осуществляется при помощи специализированного съемного устройства Jasopels в автоматическом режиме.
- Устройство можно очищать при помощи сжатого воздуха.
- Устройство несложно в эксплуатации, однако перед работой необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Внимание!!

- Организация, владеющая устройством, должна проинструктировать оператора устройства, обслуживающий персонал, и других лиц, имеющих доступ к устройству, о способах правильной эксплуатации и обслуживания устройства. Дополнительная информация содержится в данном руководстве.
- Устройство следует использовать только по прямому назначению. В случае его ненадлежащего использования ЕС-Декларация соответствия не имеет силы.
- Никакая неисправность не может устраниться до тех пор, пока устройство не выключено надлежащим образом. Незначительная коррекция работы может осуществляться при помощи кнопок управления.
- Руководство по эксплуатации всегда должно быть доступно для оператора устройства.



6. Ввод в эксплуатацию

- Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться, что устройство помещено на надежное основание, исключена возможность качания.


ОПАСНО!

Отключите устройство от электросети перед началом технического обслуживания, очистки и любых других работ.



- Правилки вставляются своими хвостовиками в отверстия в нижней пластине тележки. Хвостовики фиксируются ручным запорным механизмом сбоку от вентилятора. Перед помещением тележки в устройство для съема шкурок или устройство для ослабления посадки шкурок правила должны быть зафиксированы.

Подключение напряжения 220В

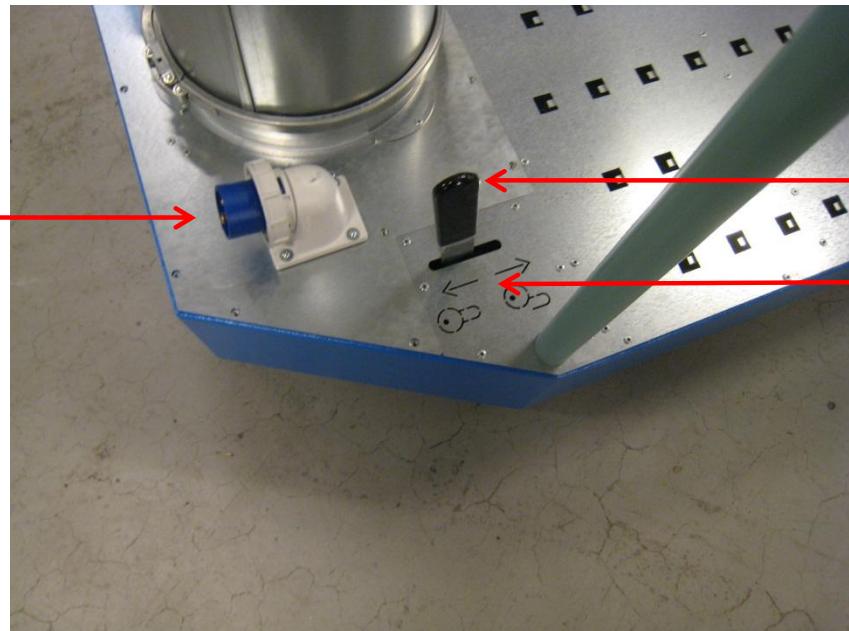

Рукоятка запорного механизма

Закрыто/открыто

Рис.1 Рукоятка запорного механизма и подключение к электросети.

- Вентилятор устройства подключается к электросети 220В. Для выключения устройства вытащите штепсель из розетки.

6.1 Программирование и запуск функции таймера

- Устройства с функцией таймера дают возможность программирования времени сушки. На дисплее при этом отображается время до завершения сушки.

Выбор времени сушки
при помощи кнопок со стрелками

Кнопка Set
Самец/самка

Время до завершения сушки
Заданное время сушки
Запуск процесса сушки

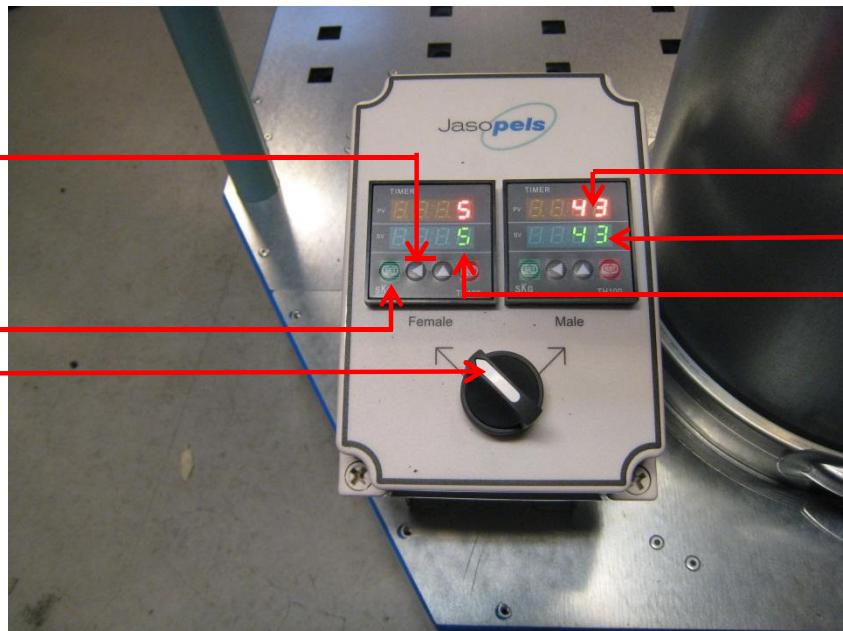


Рис. 2 Органы управления таймером.

- Программирование осуществляется следующим образом. 1. При помощи поворотного выключателя задайте режим сушки для шкурок самцов либо самок. 2. Нажмите зеленую клавишу "SET", цифры на зеленом дисплее начнут мигать. Время сушки устанавливается при помощи кнопок со стрелками. 3. Наконец, снова нажмите кнопку "SET". Время сушки задано.
- Программа запускается/перезапускается нажатием красной кнопки "RST".
- Красные цифры показывают время до завершения сушки.

7. Техническое обслуживание

- Устройство можно мыть при помощи агрегата высокого давления.

ОПАЧО!

Отключите устройство от электросети перед началом технического обслуживания, очистки и любых других работ.



8. Технические параметры

Предполагается, что уровень шум от вентилятора не выше допустимых пределов, т.к. при его работе можно разговаривать в непосредственной близости от устройства без повышения голоса.



9. Для заметок