


Original brugermanual for **Jasopels Snapmax**

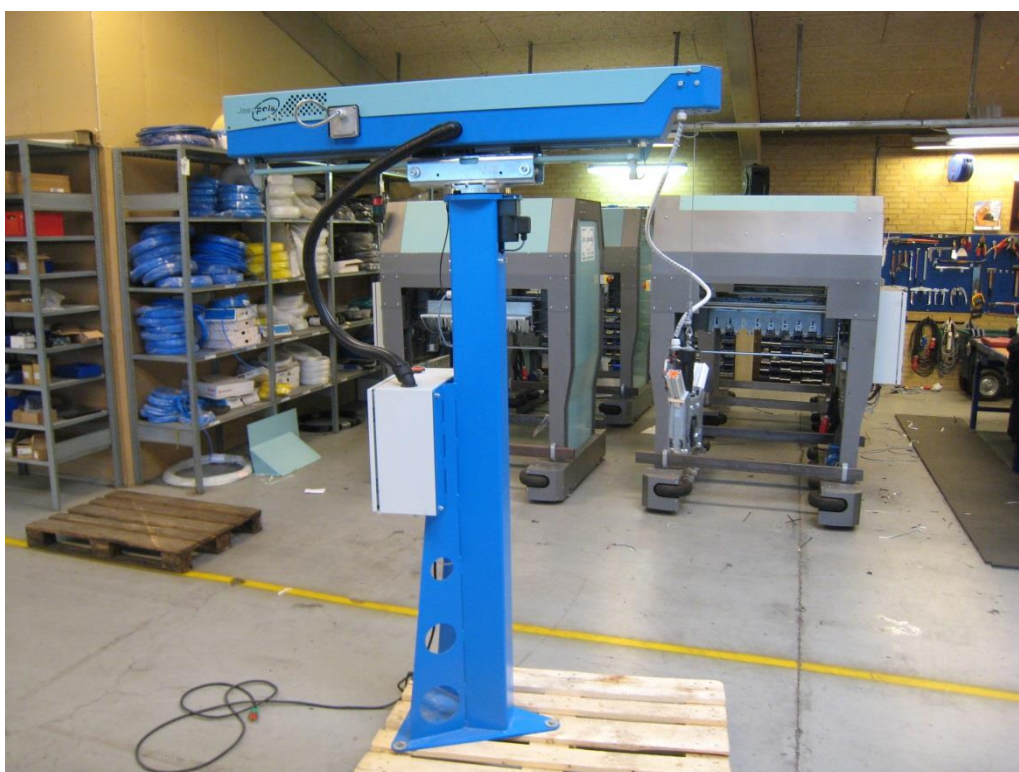

1. Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Jasopels A/S
Adresse: Fabriksvej 19

Tlf. +45 76 94 35 00
7441 Bording

Maskine: Jasopels Snapmax
Type : 3330 – 1098

Jasopels A/S erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende EU Direktiver:

2006/42/EC

Endvidere erklæres det at relevante afsnit af nævnte harmoniserede standarder er blevet anvendt:

EN 60204-1

DS/EN 12100 : 2005

DS/EN 14121-1

DS/EN 14121-2

Sted og dato: Bording 1. Juni 2013

Navn: Adm. Direktør Poul Bach



2. Indholdsfortegnelse

1. Overensstemmelseserklæring.....	2
2. Indholdsfortegnelse.....	3
3. Forord	4
4. Symbolforklaring	5
5. Maskine introduktion.....	6
6. Ibrugtagning	7
7. Vedligeholdelse.....	9
8. Tekniske data	9
9. Egne noter	10

3. Forord

- Denne Brugermanual er en vigtig del af deres nye maskine. Læs manualen grundigt igennem, og brug den som en opslags håndbog.
- Denne manual indeholder vigtige informationer om sikkerhed og brug af maskinen.
- Manual bør opbevares sammen med maskinen. Det er vigtigt at brugermanualen følger med maskinen, ved videresalg og udlån.
- Ejeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen, er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information

4. Symbolforklaring

- Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger der er foreskrevet. For at understrege visse oplysninger, anvendes følgende udtryk:



- Bemærk!!

Trekant indeholdende udråbstegn er et advarselssymbol, der advarer om vigtige instruktioner, eller informationer vedrørende denne maskine.



- Fare!!

Trekant indeholdende lyn er et advarselssymbol, der advarer om "Høj Spænding"



- Advarsel!!

Trekant indeholdende advarsel om risiko for klemningsfare.

5. Maskine introduktion

- Maskinen er udviklet til at løsne skindene fra tanerne efter tørring.
- Vognen med tanerne køres ind under bommen på Snapmax og operatør kan herefter med lethed løsne skindene fra tanerne. Bommen følger automatisk med i den retning som operatøren trækker værktøjet. Tanerne skal være låst fast i vognen.
- Maskinen er enkelt og let at betjene, dog bør "Brugermanualen" gennemlæses før maskinen tages i brug.

FARE!

Maskinen bliver leveret på euro palle, pas på at denne ikke vælter under transport.



Bemærk!!

- Ejeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information.
- Maskinen må kun bruges til det formål, den er konstrueret til. Ved enhver anden brug bortfalder CE - erklæringen.
- Uanset hvilke problemer der måtte opstå med maskinen eller driften, må fejl ikke rettes før maskinen er forsvarlig afbrudt med mindre rettelser kan foretages via maskinens betjeningsknapper.
- Betjeningsmanualen bør altid opbevares, tilgængeligt for operatøren.



6. Ibrugtagning

- Før maskinen tages i brug, skal man sikre sig at den er skruet godt fast på et stabilt underlag med beton anker, så den ikke kan vælte.

FARE!

Afbryd luft og Elforsyning til maskinen inden vedligeholdelse, rengøring og anden service påbegyndes på maskinen.

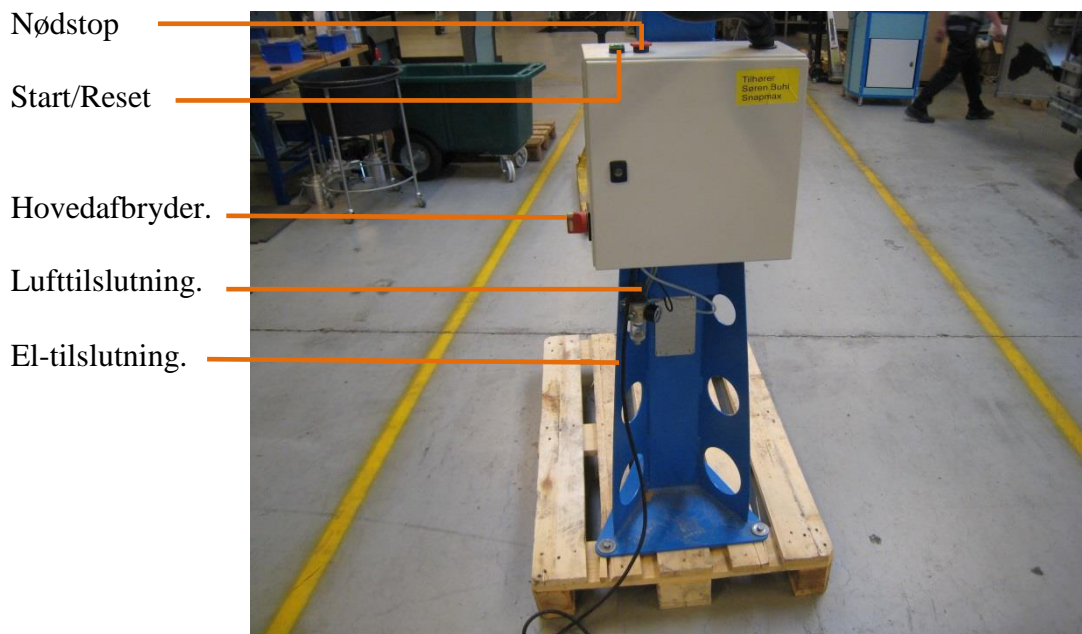


Fig.1 Luft og El-tilslutning.

- Maskinen tilsluttes luft og El (220V)
- For opstart tændes hovedafbryder, nødstop trykkes ud og den grønne knap aktiveres og Snapmax er herefter klar til brug.

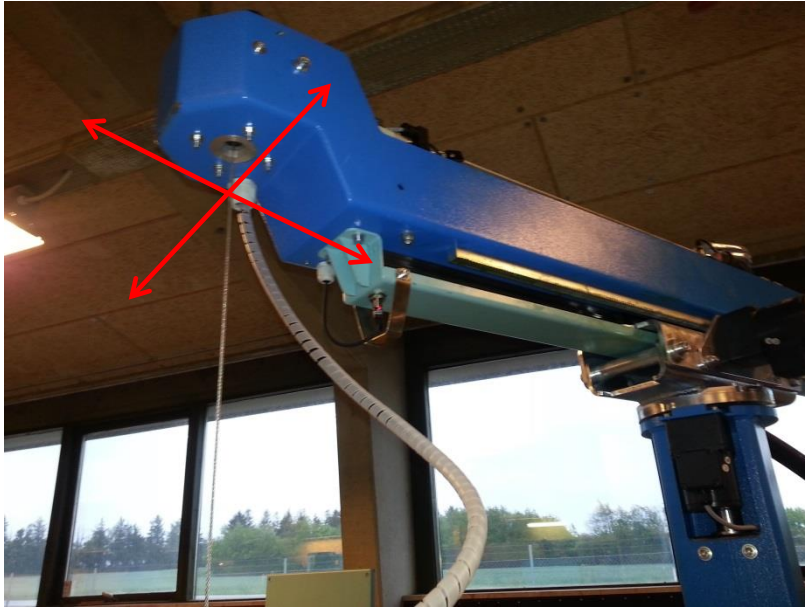


Fig.2 Styrring af bom.

- Styrringen af bommen foregår ved at trække wren i ønsket retning, efter træk i en kort tid begynder bommen at følge wren.



Fig. 3. Skindaftrækker.

- Aftrækker føres ned over skindet indtil tanen er helt oppe i aftageren. Herefter aktiveres føler i værktøj og skindet løsnes automatisk.

FARE!

Stik aldrig fingre op i aftrækker værktøj, da der er klemningsfare.



7. Vedligeholdelse

- Føringer på bommen smøres månedligt, ligeledes smørres kuglespindel som sidder under øverste skærm.
- Gummi på aftrækkerværktøj efterses inden sæsonstart og der kontrolleres at cylinder mm. kører let.

FARE!

Afbryd altid luft og elforsyning til maskinen inden vedligeholdelse, rengøring og anden service påbegyndes på maskinen.



8. Tekniske data

- El-tilslutning 1 x 220 V + PE
- Luft-tilslutning Luftkobling
- Mål
 - Højde 218 cm
 - Længde 160 cm (Bom)
 - Brede 46 cm
 - Fodplade 55 x 48 cm.

Støj

Det vurderes at maskinen ikke støjer mere end det tilladte, da det er muligt at føre en almindelig samtale i umiddelbar nærhed af maskinen.

9. Egne noter