


Instrukcja użytkowania

Podajnik taśmowy

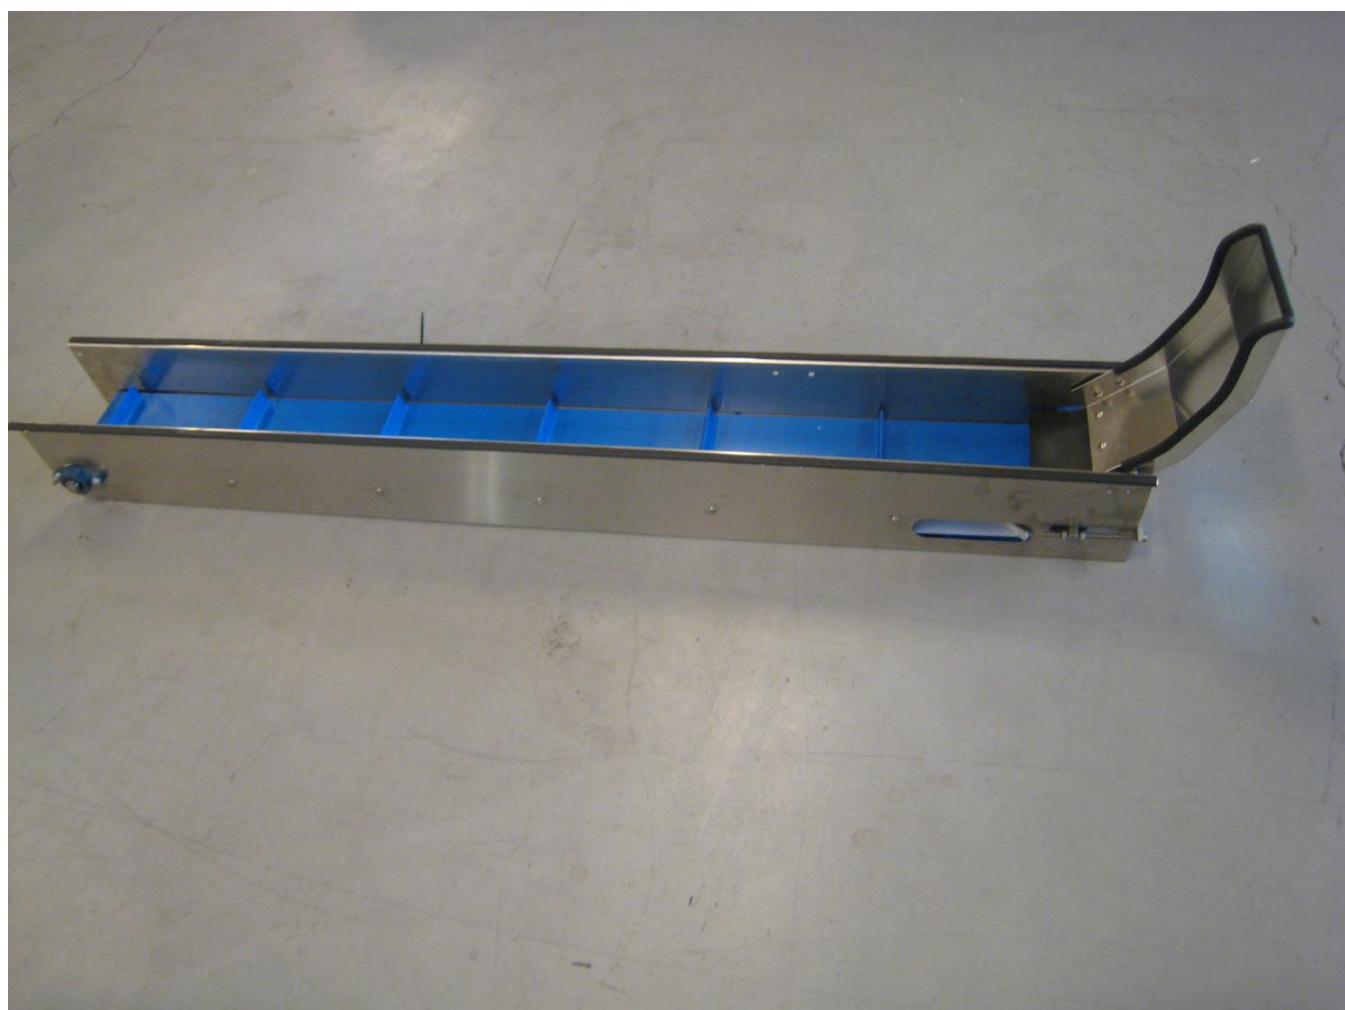

1. Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności EU

Producent: Jasopels A / S
Adres: Fabriksvej 19,

Tel. +45 76 94 35 00
DK, 7441 Bording

Urządzenie: Podajnik taśmowy

Typ:

3250-118250 (Rozcinarka T2, 2,5 m)

3221-225000 (Bęben boczny)

3250-118200 (2 m, bez statywu)

Jasopels SA oświadcza, że niniejszy produkt spełnia następujące dyrektywy unijne:

2006/42/EC

2006/95/EC

2004/108/EC

Ponadto, Jasopels SA oświadcza, że zastosowano następujące zharmonizowane normy:

EN 60204-1

DS/EN 12100 : 2005

DS/EN 14121-1

DS/EN 14121-2

Mijesce i data: Bording 10.03.2011

Nazwisko: Poul Bach, dyrektor generalny



2. Spis treści

1.	Deklaracja zgodności	2
2.	Spis treści.....	3
3.	Wstęp	4
4.	Wyjaśnienie symboli.....	5
5.	Prezentacja maszyny.....	6
6.	Rozruch.....	7
7.	Obsługa.....	8
8.	Utrzymanie	8
8.1	Cotygodniowa konserwacja.....	8
9.	Dane techniczne.....	9
10.	Lista części zapasowych	9
11.	Wyposażenie dodatkowe	10
12.	Notatki użytkownika	11

3. Wstęp

- Niniejsza instrukcja użytkowania jest ważną częścią maszyny. Należy się z nią gruntownie zapoznać i korzystać z niej w razie wątpliwości.
- Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania maszyny.
- Instrukcję należy przechowywać razem z maszyną. Ważne jest, aby w przypadku sprzedaży lub wynajmu maszyny, instrukcja została przekazana.
- Obowiązkiem właściciela maszyny jest zapewnienie, aby operator, dział serwisowy i pozostałe osoby mające dostęp do maszyny zostały wyszkolone w zakresie obsługi maszyny. Przeczytaj niniejszą instrukcję w celu uzyskania dalszych informacji.

4. Wyjaśnienie symboli

- Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do wskazówek w niej zawartych. Ważne informacje zostały opatrzone następującymi oznaczeniami:



- Uwaga!!

Trójkąt z rysunkiem wykrzyknika jest symbolem, który pojawia się przy ważnych wskazówkach lub informacjach dotyczących maszyny.



- Niebezpieczeństwo!!

Trójkąt z rysunkiem błyskawicy ostrzega przed wysokim napięciem.



- Ostrzeżenie!!

Trójkąt z rysunkiem przedstawiającym zagrożenie zgnieceniem.

5. Prezentacja maszyny

- Podajnik taśmowy został stworzony to przenoszenia ciężkich tuszek z rozcinarki na stół do mizdrowania, zwalniając w ten sposób personel z ciężkich i powtarzalnych czynności. Urządzenie jest uniwersalne i kompatybilne z Słupem poziomym T11, Bębniem bocznym, Robotem i Rozcinarką T3.
- Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze. Uruchamia się je i zatrzymuje za pomocą ręcznie sterowanego wyłącznika silnikowego.

Uwaga!

- Obowiązkiem właściciela urządzenia jest zapewnienie, aby operator, dział serwisowy i pozostałe osoby mające dostęp do urządzenia zostały wyszkolone w zakresie obsługi urządzenia.
- Urządzenie może być używane tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Deklaracja CE określa zasady użycia urządzenia w pozostałych przypadkach
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z samym urządzeniem lub jego obsługą, należy je wyłączyć przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu, chyba że usterkę da się naprawić używając przycisków na panelu.
- Instrukcja użytkowania musi być zawsze dostępna dla operatora urządzenia.



6. Rozruch

- Przed pierwszym użyciem podajnika należy upewnić się, że jest on należycie zamocowany. Można skorzystać w tym celu ze statywu Jasopels. Słup poziomy T11, Bęben boczny, Robot i Rozcinarka są przystosowane do podajnika.
- Urządzenie dostarczane jest z 5-biegunową wtyczką CEE 16A. Jeśli praca podajnika inicjowana jest przez inne urządzenie, nie jest konieczne instalowanie bezpiecznika. Podajnik MUSI być wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa.
- Podajnik taśmowy jest teraz gotowy do użycia.



Uwaga!!
W celu zapobieżenia uszkodzeń systemu elektrycznego w czasie burzy, zaleca się odłączanie urządzenia od zasilania, kiedy nie jest używane.



7. Obsługa

Kiedy podajnik jest należycie zamocowany i podłączony do prądu, można go uruchomić za pomocą wyłącznika silnikowego.



Niebezpieczeństwo!

Nigdy nie należy wkładać palców między taśmę a rolki.

8. Utrzymanie

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

**Zawsze należy odłączyć zasilanie przed pracami konserwacyjnymi, czyszczeniem i innymi czynnościami serwisowymi przeprowadzanymi na maszynie.
WAŻNE jest, aby wyjąć wtyczkę CEE z gniazdka elektrycznego.**



8.1 Cotygodniowa konserwacja

Cotygodniowa pielęgnacja obejmuje smarowanie łożysk pojedynczą porcją smaru. Należy też sprawdzić naciąg taśmy.

11. Wyposażenie dodatkowe



Zd. 2 Statyw do podajnika

Zdj. nr	Nr katalogowy	Nazwa
2	5210-0225800	Statyw do podajnika

12. Notatki użytkownika

