

Instrukcja użytkowania

Automat do zmiękczenia skór 4M



1. Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności EU

Producent: Jasopels A/S Tel. +45 76 94 35 00
Adres: Fabriksvej 19 DK, 7441 Bording

Urządzenie: Automat do zmiękczenia skór 4M
Typ: 174

Jasopels SA oświadcza, że niniejszy produkt spełnia następujące dyrektywy unijne:

2006/42/EC

2006/95/EC

2006/108/EC

Ponadto, Jasopels SA oświadcza, że zastosowano następujące zharmonizowane normy:

EN 60204-1

DS/EN 12100 : 2005

DS/EN 14121-1

DS/EN 14121-2

DS/EN 13857 : 2008

DS/EN 13850

Miejsce i data: Bording, 31. 01. 2011

Nazwisko: Poul Bach, dyrektor generalny

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Poul Bach".

2. Spis treści

1. Deklaracja zgodności.....	2
2. Spis treści	3
3. Wstęp.....	4
4. Wyjaśnienie symboli	5
5. Prezentacja maszyny	6
6. Rozruch	7
7. Obsługa	8
8. Dane techniczne	10
9. Konserwacja	11
10. Notatki użytkownika.....	12

3. Wstęp

- Niniejsza instrukcja użytkowania jest ważną częścią maszyny. Należy się z nią gruntownie zapoznać i korzystać z niej w razie wątpliwości.
- Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania maszyny.
- Instrukcję należy przechowywać razem z maszyną. Ważne jest, aby w przypadku sprzedaży lub wynajmu maszyny, instrukcja została przekazana.
- Obowiązkiem właściciela maszyny jest zapewnienie, aby operator, dział serwisowy i pozostałe osoby mające dostęp do maszyny zostały wyszkolone w zakresie obsługi maszyny. Przeczytaj niniejszą instrukcję w celu uzyskania dalszych informacji.

4. Wyjaśnienie symboli

- Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do wskazówek w niej zawartych. Ważne informacje zostały opatrzone następującymi oznaczeniami:



- Uwaga!!

Trójkąt z rysunkiem wykrzyknika jest symbolem, który pojawia się przy ważnych wskazówkach lub informacjach dotyczących maszyny.



- Ostrzeżenie !!

Trójkąt z rysunkiem przedstawiającym zagrożenie zmiążdżeniem.

5. Prezentacja maszyny

- Wyjątkowa, niewielka maszyna, która wykonuje dużą pracę z dużą wydajnością.
- Urządzenie zmiękcza skóry po zakończeniu procesu suszenia.
- Maszyna jest łatwa w obsłudze, mimo to zaleca się dokładne przeczytanie "Instrukcji użytkownika" przed pierwszym uruchomieniem maszyny.

Uwaga!!

- Obowiązkiem właściciela urządzenia jest zapewnienie, aby operator, dział serwisowy i pozostałe osoby mające dostęp do urządzenia zostały wyszkolone w zakresie obsługi urządzenia.
- Urządzenie może być używane tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Deklaracja CE określa zasady użycia urządzenia w pozostałych przypadkach.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z samym urządzeniem lub jego obsługą, należy je wyłączyć przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu, chyba że usterkę da się naprawić używając przycisków na panelu.
- Instrukcja użytkownika musi być zawsze dostępna dla operatora urządzenia.



6. Rozruch

- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że maszyna stoi na płaskiej i stabilnej powierzchni. Należy wyregulować nóżki maszyny, tak aby się nie chwiała.

Uwaga!!

Podczas doprowadzania sprężonego powietrza, należy zachować bezpieczny odstęp od maszyny, ponieważ mogą występować nieprzewidziane przesunięcia cylindrów.




- Ciśnienie powietrza powinno wynosić 6-8 bar.

7. Obsługa

Skóra jest ręcznie umieszczana na maszynie, a następnie przepuszczana przez system rolek, które ją zmiękczają od wewnętrznej strony.

Skóra opuszcza się wykonując ruch obrotowy i aktywuje zawór

Ustawienie nacisku rolek

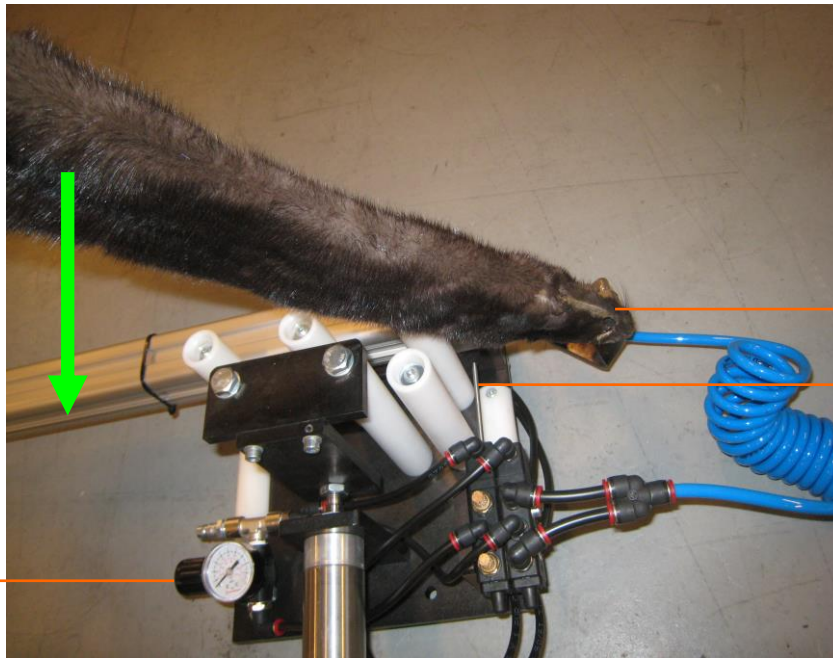

Uchwyt na pysk
Sprężyna zaworowa



Rys.1

Ostrzeżenie !!

Po aktywacji zaworu/śruby istnieje **NIEBEZPIECZEŃSTWO** zmiążdżenia. Z tego powodu należy bardzo uważać na wolną dłoń.



- Skórę należy umieścić w uchwycie na pysk (trzymając ją pod kątem).
- Następnie należy włożyć pozostałą część skóry między rolki i aktywować zawór/śrubę. Spowoduje to uruchomienie się siłowników. (patrz rys.1).
- Rolki zamykają się wokół skóry, która przejeżdża między nimi. W momencie gdy zawór/śruba nie są już aktywne, siłowniki wracają do pozycji wyjściowej.
- Gdy skóra wysuwa się spomiędzy rolek, kierowany jest na nią strumień powietrza, aby oczyścić ją z trocin.

- Nacisk rolek ustawia się za pomocą manometru. (Patrz rys.1).
- Jeżeli jest to konieczne, należy powtórzyć procedurę.
- Zwykle skóra jest poddawana procesowi 2-3 razy.

Ostrzeżenie !!

Po aktywacji zaworu/śruby istnieje
NIEBEZPIECZEŃSTWO zmiażdżenia. Z tego powodu
należy bardzo uważać na wolną dłoń.



8. Dane techniczne

- Przyłącze powietrza Szybkozłącza
- Zużycie powietrza 8 bar, 500 l/min.
- Wymiary
 - Wysokość 22 cm
 - Długość 220 cm
 - Szerokość 35 cm

9. Konserwacja

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zawsze należy odciąć dopływ sprężonego powietrza przed pracami konserwacyjnymi, czyszczeniem i innymi czynnościami serwisowymi przeprowadzanymi na maszynie.



- Maszynę należy czyścić po każdym użyciu, po odcięciu dopływu sprężonego powietrza.

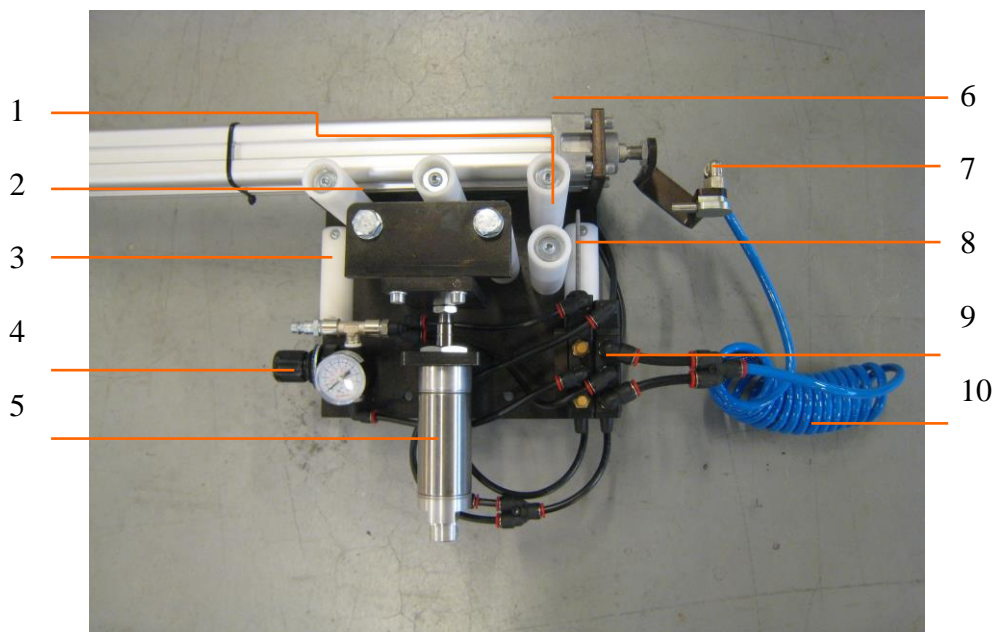


Fig. 2

Poz.	Numer katalogowy	Nazwa
2.1	5340-2346111	Rolki ruchome POM
2.2	5340-2346110	Rolki stałe POM
2.3	5340-2346112	Kłosek ślizgowy
2.4	5521-62130	Regulator
2.5	5340-00006	Cylinder
2.6	5550-030161	Siłownik
2.7	5340-2346115	Dysza powietrza
2.8	5340-00001	Zawór zwrotny ze sprężyną
2.9	5340-00003	Zawór
2.10	5320-9600033	Spirala poliuretanowa 8 mm
2.11	5340-2346109	Oś rolki ruchomej
2.12	5340-2346108	Oś rolki stałej

10. Notatki użytkownika