


Instrukcja użytkowania

Wózek Jasopels MAXI

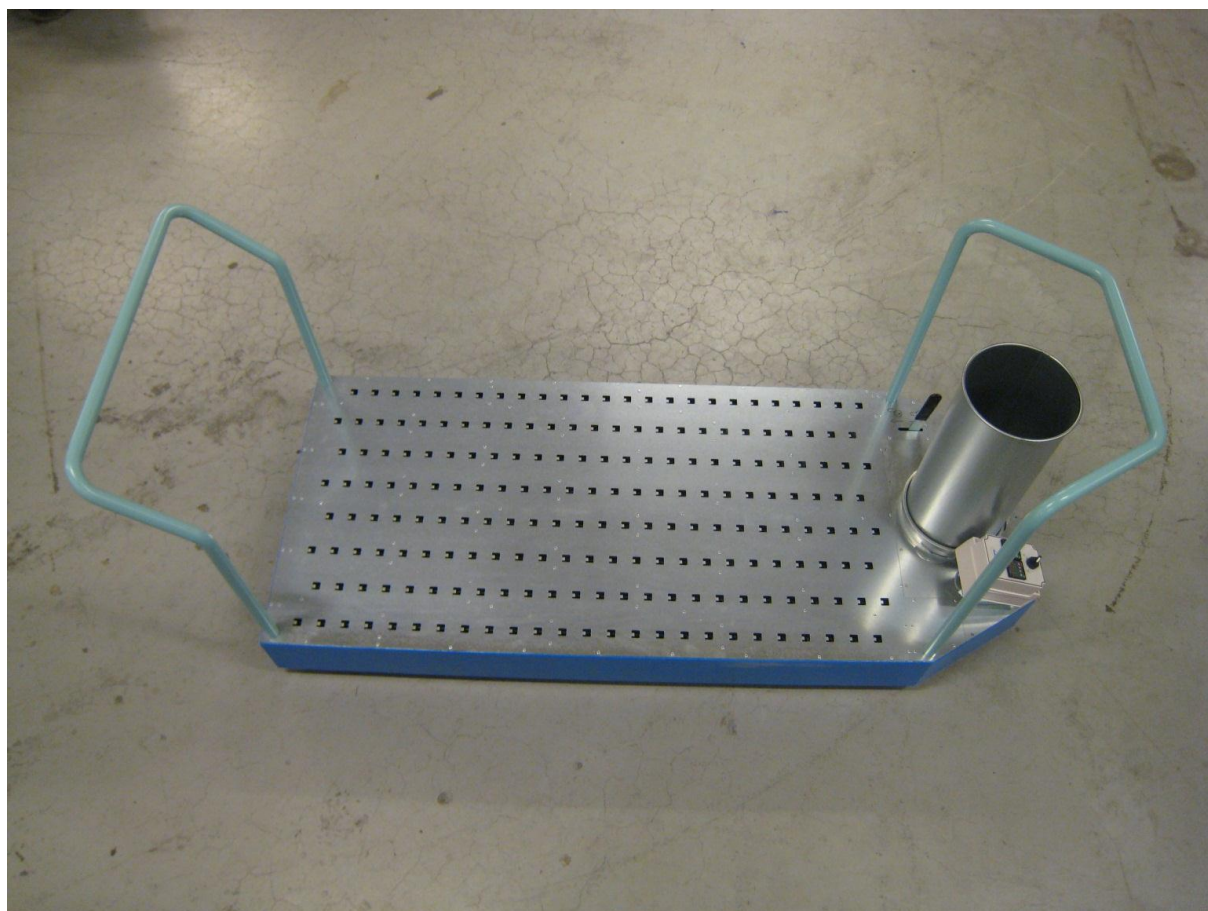

1. Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności EU

Producent: Jasopels A / S Tel. +45 76 94 35 00
Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording

Urządzenie: Wózek Jasopels MAXI
Typ: 3450-2777

Jasopels SA oświadcza, że niniejszy produkt spełnia następujące dyrektywy unijne:

2006/42/EC

Ponadto, Jasopels SA oświadcza, że zastosowano następujące zharmonizowane normy:

EN 60204-1

DS/EN 12100 : 2005

DS/EN 14121-1

DS/EN 14121-2

Miejsce i data: Bording 01.11 2012

Nazwisko: CEO Poul Bach, dyrektor generalny

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Poul Bach". The signature is fluid and cursive, written in a professional style.

2. Spis treści

1. Deklaracja zgodności	2
2. Spis treści.....	3
4. Wyjaśnienie symboli	5
5. Prezentacja maszyny.....	6
6. Rozruch	7
6.1 Programowanie i funkcje	8
7. Utrzymanie	9
8. Dane techniczne	9
9. Notatki użytkownika	10

3. Wstęp

- Niniejsza instrukcja użytkowania jest ważną częścią maszyny. Należy się z nią gruntownie zapoznać i korzystać z niej w razie wątpliwości.
- Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania maszyny.
- Instrukcję należy przechowywać razem z maszyną. Ważne jest, aby w przypadku sprzedaży lub wynajmu maszyny, instrukcja została przekazana.
- Obowiązkiem właściciela maszyny jest zapewnienie, aby operator, dział serwisowy i pozostałe osoby mające dostęp do maszyny zostały wyszkolone w zakresie obsługi maszyny. Przeczytaj niniejszą instrukcję w celu uzyskania dalszych informacji.

4. Wyjaśnienie symboli

- Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do wskazówek w niej zawartych. Ważne informacje zostały opatrzone następującymi oznaczeniami:



- Uwaga!

• Trójkąt z rysunkiem wykrzyknika jest symbolem, który pojawia się przy ważnych wskazówkach lub informacjach dotyczących maszyny.



- Niebezpieczeństwo!

Trójkąt z rysunkiem błyskawicy ostrzega przed wysokim napięciem.



- Ostrzeżenie!

Trójkąt z rysunkiem przedstawiającym zagrożenie zgnieceniem.

5. Prezentacja maszyny

- Wózek Jasopels Maxi mieści 200 prawideł i znacznie ułatwia pracę ze skórami.
- Istnieje możliwość dostarczenia maszyny z wbudowanym wentylatorem, ale można też podłączyć dotychczas używaną instalację suszącą.
- Istnieje też możliwość wyposażenia maszyny w programator czasowy, umożliwiający zaprogramowanie czasu suszenia. Daje to możliwość wyboru indywidualnego programu dla samców i samic.
- Wózek Jasopels MAXI jest kompatybilny z automatem do usuwania skór z prawideł marki Jasopels.
- Maszynę można czyścić za pomocą myjki ciśnieniowej.
- Maszyna jest łatwa w obsłudze, mimo to zaleca się dokładne przeczytanie "Instrukcji użytkownika" zanim maszyna zostanie uruchomiona po raz pierwszy.

Uwaga!

- Obowiązkiem właściciela urządzenia jest zapewnienie, aby operator, dział serwisowy i pozostałe osoby mające dostęp do urządzenia zostały wyszkolone w zakresie obsługi urządzenia.
- Urządzenie może być używane tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Deklaracja CE określa zasady użycia urządzenia w pozostałych przypadkach
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z samym urządzeniem lub jego obsługą, należy je wyłączyć przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu, chyba że usterkę da się naprawić używając przycisków na panelu.
- Instrukcja użytkownika musi być zawsze dostępna dla operatora urządzenia.



6. Rozruch


- Przed pierwszym użyciem maszyny, należy upewnić się, że stoi na płaskiej stabilnej powierzchni oraz że się nie chwieje.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zawsze należy odłączyć zasilanie przed pracami konserwacyjnymi, czyszczeniem i innymi czynnościami serwisowymi przeprowadzanymi na maszynie.



- Prawidła zostają umieszczone w otworach na dnie wózka. Następnie muszą zostać zablokowane za pomocą dźwigni umiejscowionej obok wentylatora. W przypadku gdy wózek umieszczony jest w maszynie do luzowania skór lub automacie do usuwania skór z prawideł, prawidła muszą być zablokowane.

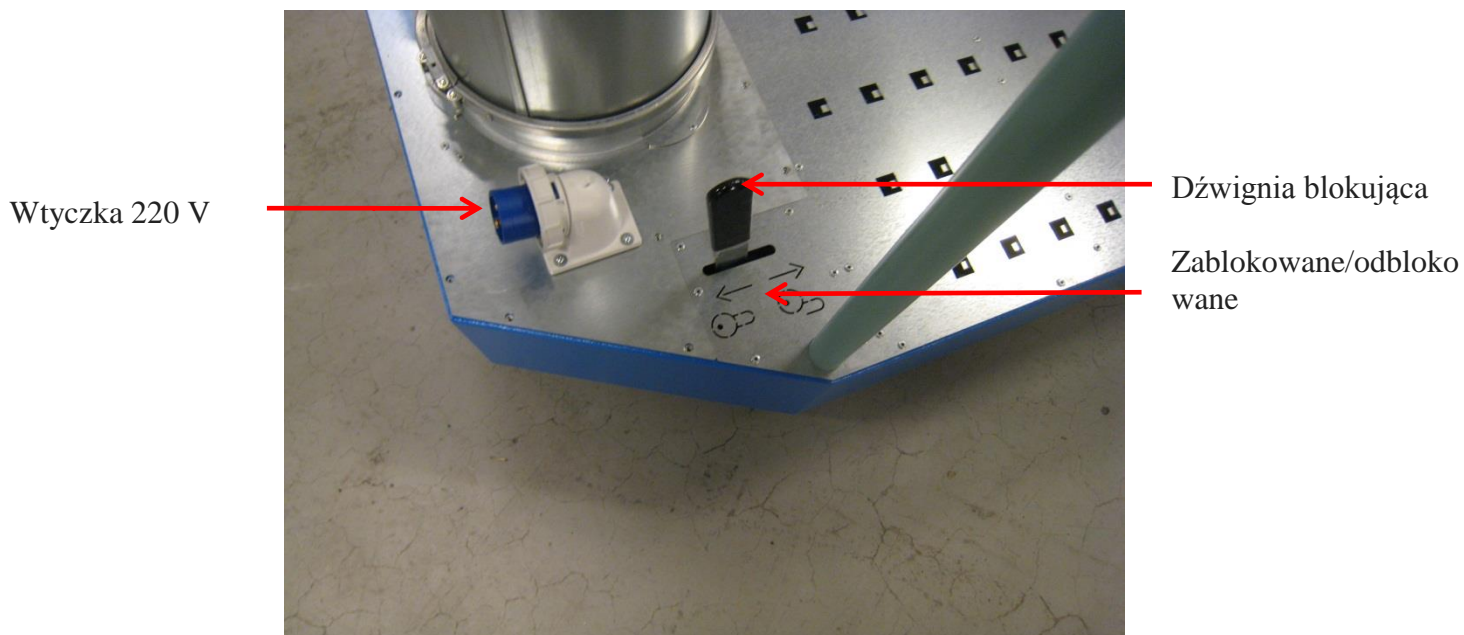


Zdj. 1 Dźwignia blokująca i zasilanie

- Wentylator maszyny jest zasilany napięciem 220 V. Aby wyłączyć maszynę, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

6.1 Programowanie i funkcje

- W maszynach wyposażonych w programator czasowy istnieje możliwość ustawienia czasu suszenia skór. Funkcja ta umożliwia też użytkownikowi sprawdzenie na wyświetlaczu czasu, jaki pozostał do końca procesu.

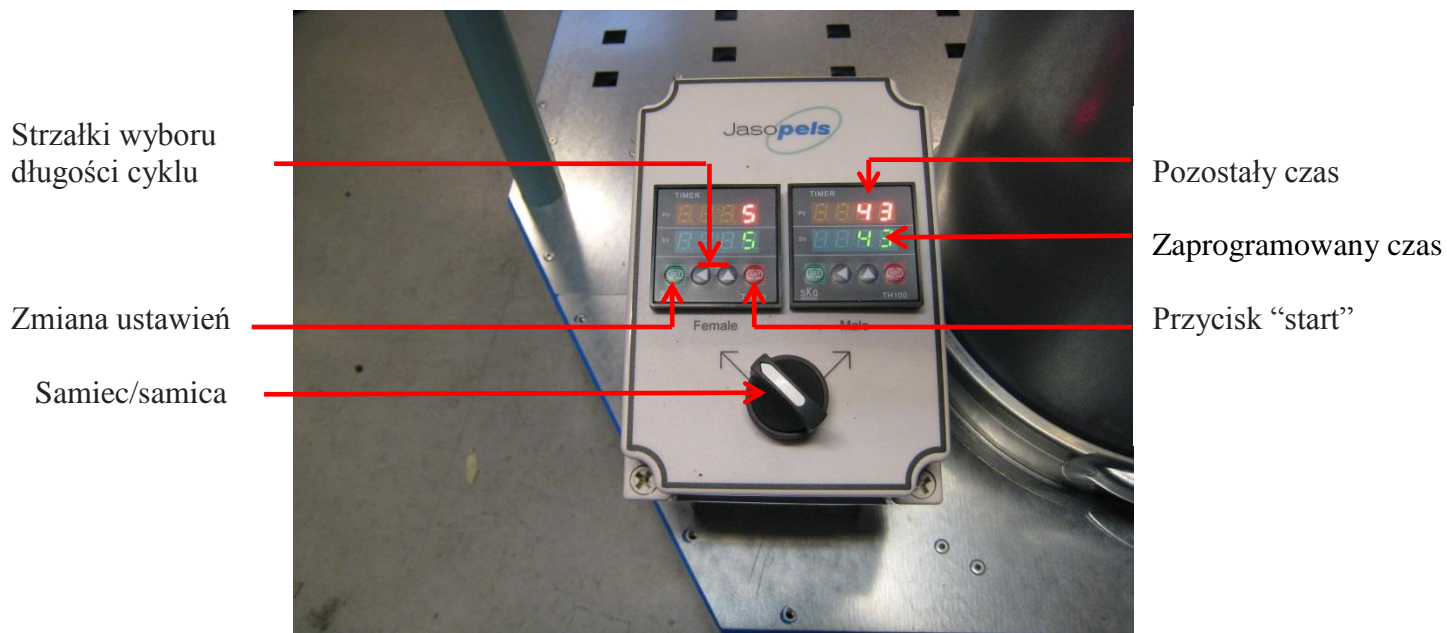

Zdj. 2 Przyciski funkcyjne programatora

- Programowanie przebiega w następujący sposób: 1. Wybierz program dla samca/samicy za pomocą pokrętła. 2. Wciśnij zielony przycisk "SET" (zmiana ustawień) aż zielone cyfry na wyświetlaczu zaczną migać. Programowanie czasu odbywa się poprzez wybór strzałek. 3. Zakończ programowanie przyciskając raz jeszcze "SET" i zmiany zostaną zachowane.
- Aby uruchomić/zrestartować program należy użyć czerwonego przycisku "RST".
- Czerwone cyfry pokazują czas, jaki pozostał do końca suszenia.

7. Utrzymanie

- Maszynę można czyścić przy użyciu myjki ciśnieniowej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zawsze należy odłączyć zasilanie przed pracami konserwacyjnymi, czyszczeniem i innymi czynnościami serwisowymi przeprowadzanymi na maszynie.



8. Dane techniczne

- Zasilanie: Wtyczka 3-biegunowa 1 x 220 V + PE
- Zużycie energii: 220 W
- Wymiary: Wysokość: 92 cm
Długość: 200 cm
Szerokość: 81 cm

Hałas

Zakłada się, że wentylator nie przekracza dopuszczalnego poziomu emisji hałasu, jako że możliwe jest prowadzenie normalnej rozmowy w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny.

10. Notatki użytkownika