

Original brugermanual for
Quicksofter 4M



1. Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00
Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording

Maskine: Quicksofter 4M
Type : 174

Jasopels A/S erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende EU Direktiver:

2006/42/EC

2006/95/EC

2006/108/EC

Endvidere erklæres det at relevante afsnit af nævnte harmoniserede standarder er blevet anvendt:

EN 60204-1

DS/EN 12100 : 2005

DS/EN 14121-1

DS/EN 14121-2

DS/EN 13857 : 2008

DS/EN 13850

Sted og dato: Bording 31. Januar 2011

Navn: Adm. Direktør Poul Bach

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Poul Bach', positioned below the typed name.

2. Indholdsfortegnelse

1. Overensstemmelseserklæring	2
2. Indholdsfortegnelse	3
3. Forord	4
4. Symbolforklaring	5
5. Maskine introduktion	6
6. Ibrugtagning.....	7
7. Betjening	8
8. Teknisk data.....	10
9. Vedligeholdelse	11
10. Egne notater.....	12

3. Forord

- Denne Brugermanual er en vigtig del af Deres nye maskine. Læs manualen grundigt igennem og brug den som en opslagsbog.
- Denne manual indeholder vigtige informationer om sikkerhed og brug af maskinen.
- Manualen bør opbevares sammen med maskinen. Det er vigtigt at brugermanualen følger med maskinen ved videresalg og udlån.
- Ejeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen, er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information

4. Symbolforklaring

- Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger der er foreskrevet. For at understrege visse oplysninger, anvendes følgende udtryk:



- Bemærk !!

Trekant indeholdende udråbstegn er et advarselssymbol, der advarer om vigtige instruktioner, eller informationer vedrørende denne maskine.



- Advarsel !!

Trekant indeholdende advarsel om risiko for klemningsfare.

5. Maskine introduktion

- En unik lille maskine som udføre et stort job, med en stor kapacitet.
- Maskinen blødgør skindet efter tørreprocessen.
- Maskinen er enkelt og let at betjene, dog bør "Brugermanualen" gennemlæses før maskinen tages i brug.

Bemærk !!

- Ejeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information.
- Maskinen må kun bruges til det formål, den er konstrueret til. Ved enhver anden brug bortfalder CE-erklæringen.
- Uanset hvilke problemer der måtte opstå med maskinen eller driften, må fejl ikke rettes før maskinen er forsvarlig afbrudt med mindre rettelser kan foretages via maskinens betjeningsknapper.
- Betjeningsmanualen bør altid opbevares, tilgængeligt for operatøren.



6. Ibrugtagning

- Før maskinen tages i brug, skal man kontrollere at den står på et fast og stabilt underlag. De justerbare maskinfødder indstilles så maskinen står i vatter og ikke vipper.

Bemærk!!

Ved tilslutning af trykluft, skal man opholde sig på behørig afstand af maskinen, da der herved kan forekomme utilsigtede cylinderbevægelser.



- Lufttrykket skal være 6 -8 bar.

7. Betjening

Skindet sættes manuelt på maskinen, hvorefter Quick Softeren trækker skindet igennem et sæt ruller, der blødgør skindet på lædersiden.

Skindet drejes nedad og ventil aktiveres

Trykindstilling på ruller



Fig.1



Snudeholder

Ventilfjeder

Advarsel !!

Der er **RISIKO** for klemningsfare når ventilen/fjederen aktiveres, derfor skal man være meget opmærksom på hvor man har den frie hånd.



- Man tager skindet i snuden og sætter skindet skråt ned over snudeholderen.
- Derefter drejer man skindet ned mellem rullerne og aktiverer derved ventilen/fjederen. Tryk og træk cylindre kører derefter ud. (Se fig.1)
- Rullerne lukker sammen om skindet og skindet kører nu frem. Når ventilen/fjederen ikke mere er aktiveret går cylindre tilbage til udgangs position.

- I mens skindet kører frem blæses der luft ind i skindet, for at blæse løs savsmuld ud.
- Trykket på rullerne justeres på manometer. (Se fig.1)
- Men gentager proceduren hvis man finder det nødvendigt
- Normalt kører man skindet igennem 2-3 gange

Advarsel !!

Der er **RISIKO** for klemningsfare når ventilen/fjederen aktiveres, derfor skal man være meget opmærksom på hvor man har den frie hånd.



8. Teknisk data

- Lufttilslutning Lynkobling
- Luftforbrug 8 bar, 500 l/min.
- Mål
 - Højde 22 cm
 - Længde 220 cm
 - Brede 35 cm

9. Vedligeholdelse

FARE !

Afbryd trykluft til maskinen inden vedligeholdelse, rengøring og anden service påbegyndes på maskinen.



- Efter endt brug bør maskinen rengøres, trykluft afbrydes.

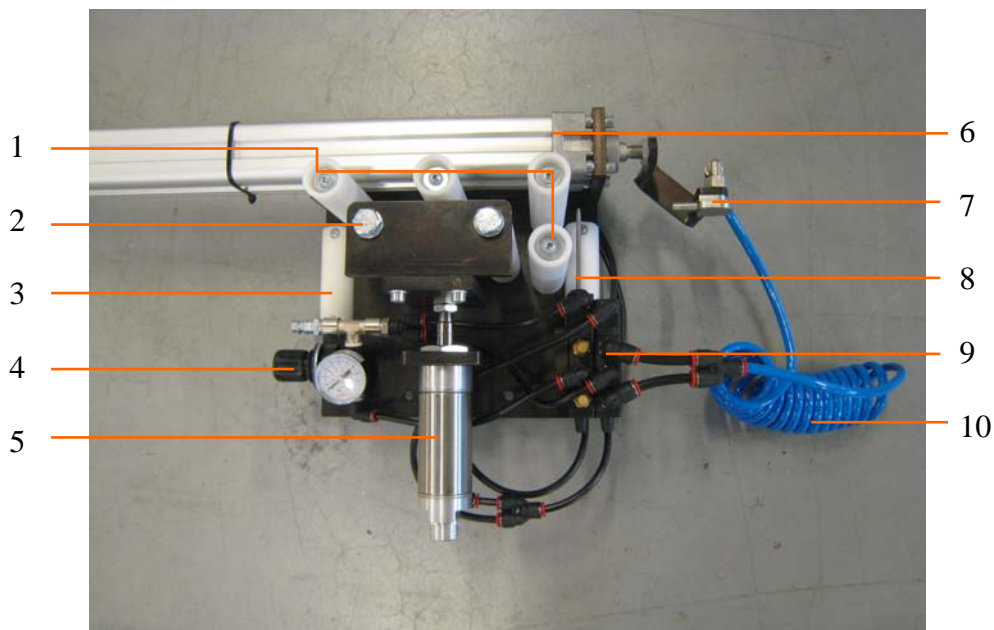


Fig. 2

Fig nr	Jaso nummer	Betegnelse
2.1	5340-2346111	Bevægelig pom rulle
2.2	5340-2346110	Fast pomrulle
2.3	5340-2346112	Glide klods
2.4	5521-62130	Regulator
2.5	5340-00006	Drejesikkert cylinder
2.6	5550-030161	Cylinder
2.7	5340-2346115	Luft dyse
2.8	5340-00001	Ventil med fjedder
2.9	5340-00003	Ventil
2.10	5320-9600033	8mm Polyuretanspiral
2.11	5340-2346109	Aksel for bevægelig rulle
2.12	5340-2346108	Aksel for fast rulle

10. Egne notater