


Original brugermanual for  
**Jasopels MAXI vogn**

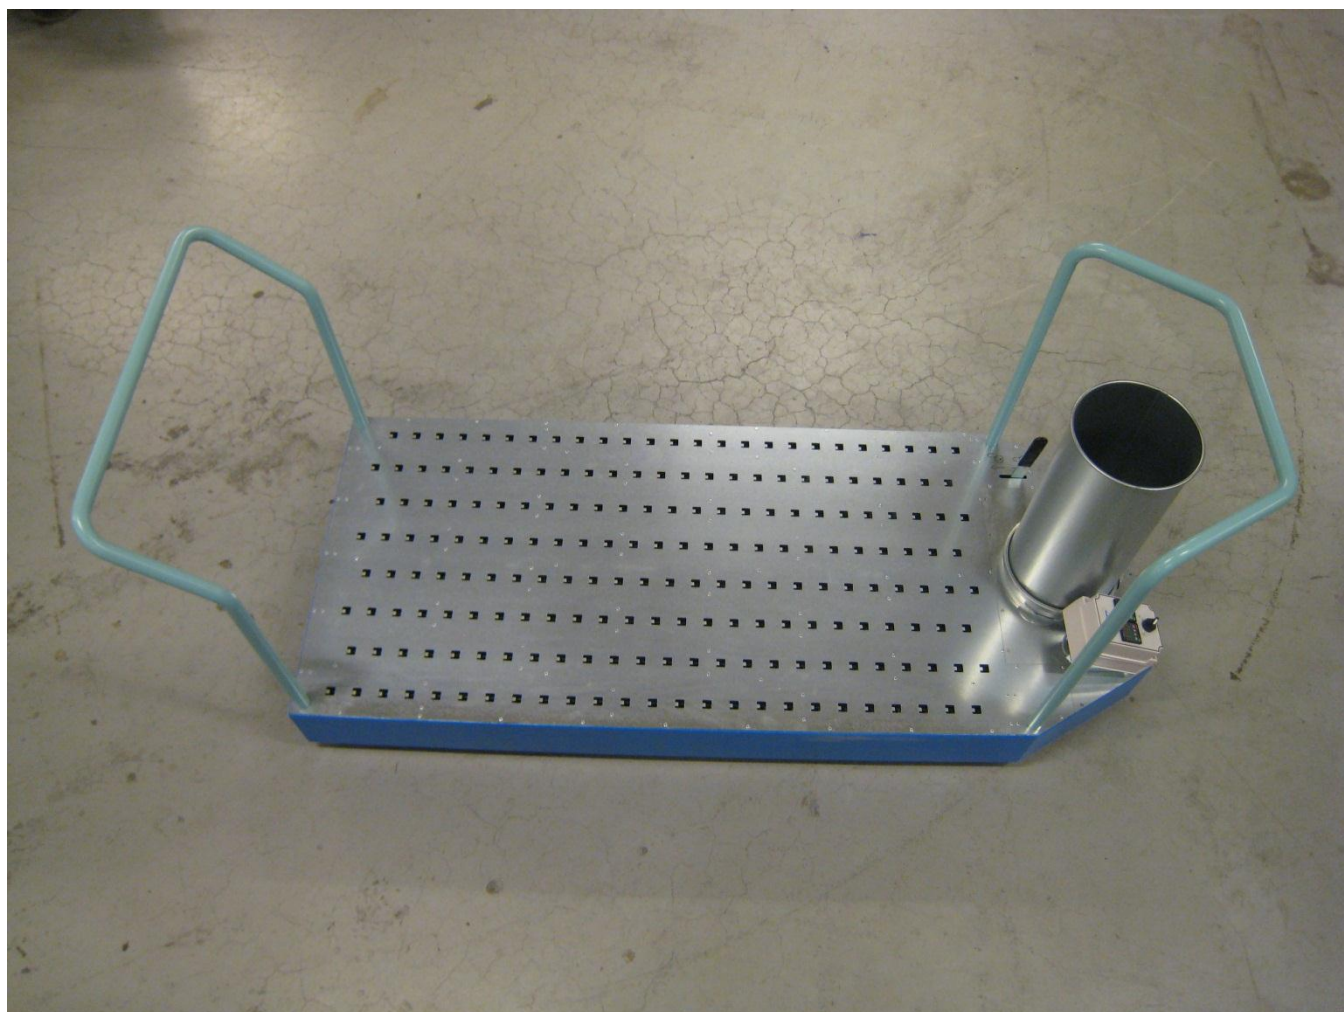

## 1. Overensstemmelseserklæring

### EU-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Jasopels A/S  
Adresse: Fabriksvej 19

Tlf. +45 76 94 35 00  
7441 Bording

Maskine: Jasopels Maxivogn  
Type : 3450 – 2777

Jasopels A/S erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende EU Direktiver:

2006/42/EC

Endvidere erklæres det at relevante afsnit af nævnte harmoniserede standarder er blevet anvendt:

EN 60204-1

DS/EN 12100 : 2005

DS/EN 14121-1

DS/EN 14121-2

Sted og dato: Bording 1. November 2012

Navn: Adm. Direktør Poul Bach



## 2. Indholdsfortegnelse

<b>1. Overensstemmelseserklæring.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Indholdsfortegnelse.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Forord .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Symbolforklaring .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Maskine introduktion.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Ibrugtagning .....</b>	<b>7</b>
<b>6.1 Programering af timerfunktion .....</b>	<b>8</b>
<b>7. Vedligeholdelse.....</b>	<b>9</b>
<b>8. Tekniske data .....</b>	<b>9</b>
<b>9. Egne noter .....</b>	<b>10</b>

### 3. Forord

- Denne Brugermanual er en vigtig del af deres nye maskine. Læs manualen grundigt igennem, og brug den som en opslags håndbog.
- Denne manual indeholder vigtige informationer om sikkerhed og brug af maskinen.
- Manual bør opbevares sammen med maskinen. Det er vigtigt at brugermanualen følger med maskinen, ved videresalg og udlån.
- Ejeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen, er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information

## 4. Symbolforklaring

- Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger der er foreskrevet. For at understrege visse oplysninger, anvendes følgende udtryk:



- Bemærk!!

Trekant indeholdende udråbstegn er et advarselssymbol, der advarer om vigtige instruktioner, eller informationer vedrørende denne maskine.



- Fare!!

Trekant indeholdende lyn er et advarselssymbol, der advarer om "Høj Spænding"



- Advarsel!!

Trekant indeholdende advarsel om risiko for klemningsfare.

## 5. Maskine introduktion

- Der er plads til 200 taner på Jasopels MAXI vognen. Jasopels MAXI vogn giver en nem håndtering af skindende.
- Maskinen kan leveres med blæser i tørrekassen, men den kan også tilkobles eksisterende tørreanlæg.
- Maskinen kan også leveres med en Timer funktion til at programmere tørre tiden med. Her er der mulighed for at vælge et individuelt program for henholdsvis hanner og tæver.
- Maxi vognen er forberedt til Jasopels skindaftager system og skindaftager automatik.
- Maskinen kan rengøres med højtryksrensere.
- Maskinen er enkelt og let at betjene, dog bør "Brugermanualen" gennemlæses før maskinen tages i brug.

### Bemærk!!

- Ejeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information.
- Maskinen må kun bruges til det formål, den er konstrueret til. Ved enhver anden brug bortfalder CE - erklæringen.
- Uanset hvilke problemer der måtte opstå med maskinen eller driften, må fejl ikke rettes før maskinen er forsvarlig afbrudt med mindre rettelse kan foretages via maskinens betjeningsknapper.
- Betjeningsmanualen bør altid opbevares, tilgængeligt for operatøren.



## 6. Ibrugtagning

- Før maskinen tages i brug, skal man sikre sig at den står på et fast og stabilt underlag, uden at vippe.

**FARE!**

**Afbryd elforsyning til maskinen inden vedligeholdelse, rengøring og anden service påbegyndes på maskinen.**



- Tanerne sættes i hullerne i bunden af vognen. Tanerne låses fast med håndtaget ved siden af blæseren. Hvis Maxivognen køres ind i skindløsnere eller skindaftageren skal tanerne være låst.

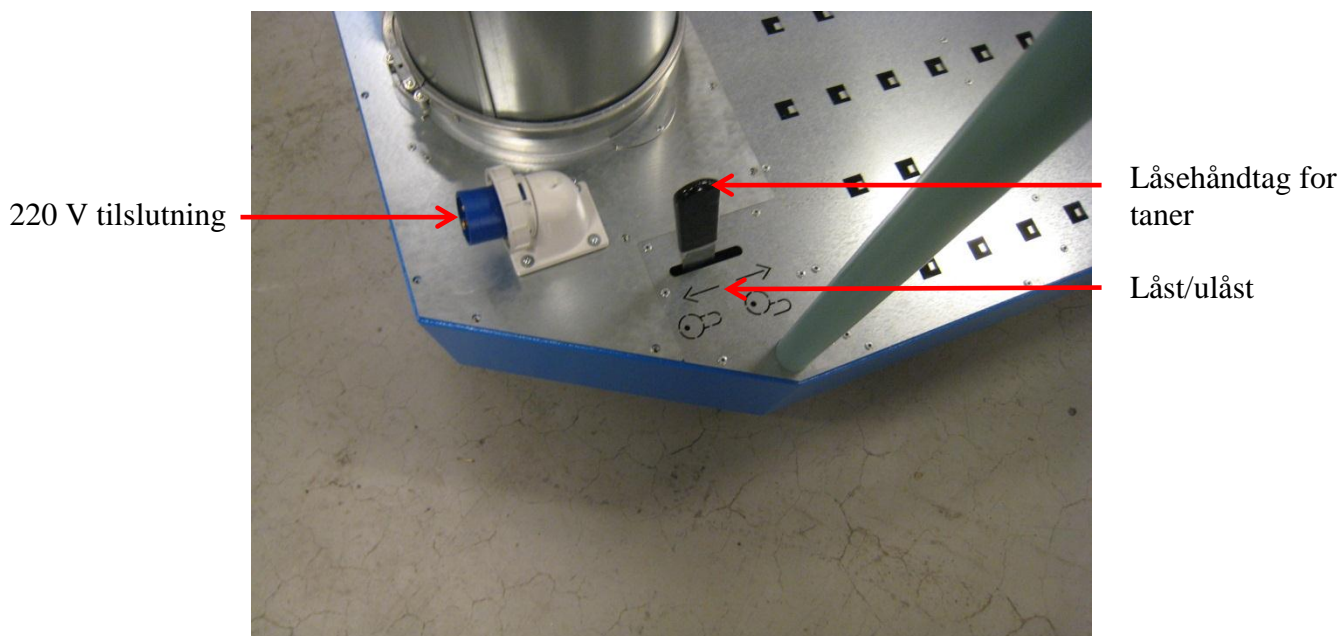


Fig.1 Låsehåndtag og El-tilslutning.

- Maskinens blæser tilsluttes 220 V. For at slukke maskinen trækkes stikket ud.

## 6.1 Programmering og opstart af Timer funktion

- Ved maskiner monteret med Timer funktion har man mulighed for at vælge tørre tid på skindene. Ligeledes er der mulighed for at aflæse rest tørretiden på displayet.

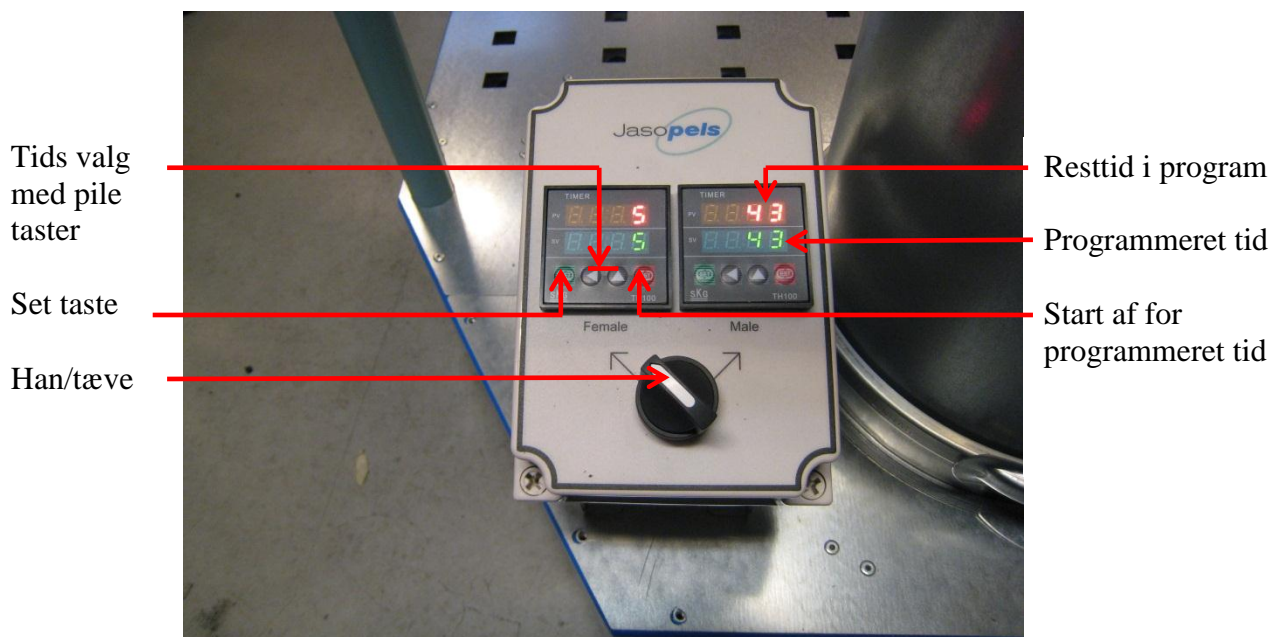


Fig.2 Timerens betjenings knapper.

- Programmering udføres på følgende måde. 1. Med drejeknappen vælges program for han eller tæve. 2. Der trykkes på den grønne **"SET"** tast og tallene i det grønne display blinker. Tiden programmeres ved tryk på **"PILE TASTER"** 3. Der afsluttes med **"SET"** og tidsindstillingen er gemt.
- Programmet startes/genstartes ved at trykke på den røde **"RST"** knap.
- De røde tal viser resttiden i programmet.





## 9. Egne noter